


AGGIORNAMENTO DRIVER PER DINITOOLS


NOTA


- La seguente procedura spiegherà come aggiornare il driver del Dinitools, in modo da gestire correttamente il Setup degli indicatori supportati.

- 1) Estrarre il driver dal file zip.
- 2) Lanciare il file, comparirà la seguente schermata:

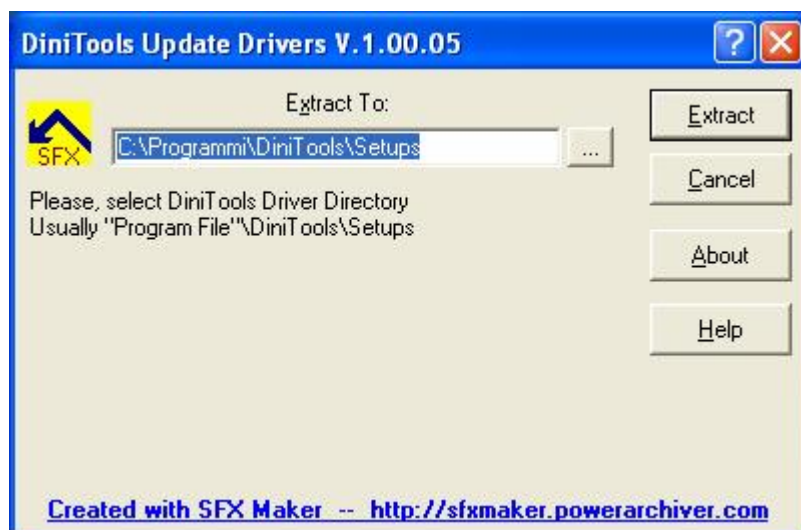



- 3) Il driver propone il percorso di default della cartella **"Setups"** della directory del Dinitools: **se il percorso effettivo è diverso, premere sul pulsante "..."**:

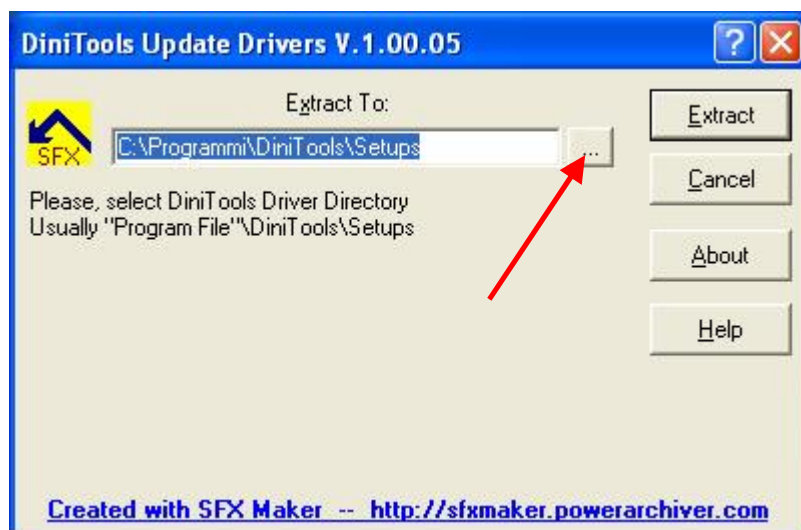

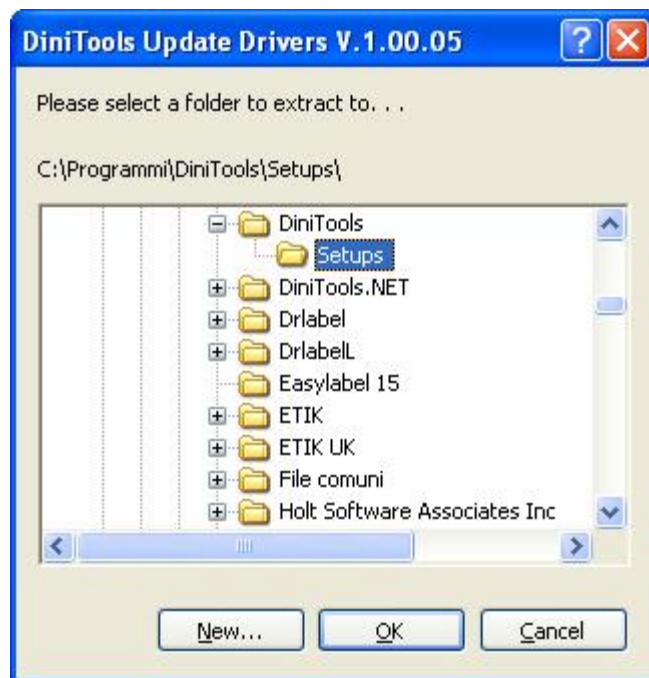

Selezionare il percorso corretto e premere “OK”.

4) Il nuovo percorso è stato impostato; premere su “**EXTRACT**” per procedere con l’installazione:

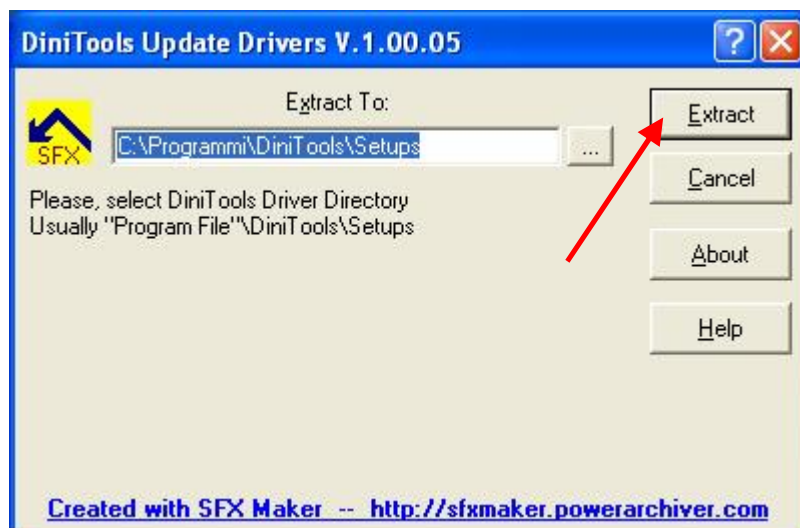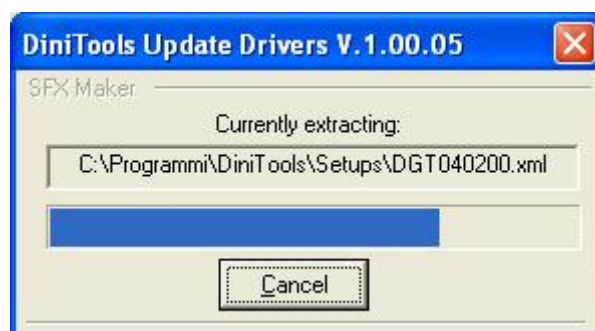



5) Premere su **“OK”**.

6) Dalla versione 3.04.00 del Dinitools, in basso a destra nella schermata principale è possibile vedere la versione del driver installato:

